

# POWERBANK ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Это устройство предназначено для подзарядки ваших устройств, как дома, так и в пути.

Перед использованием, пожалуйста, ознакомьтесь с комплектностью и основными функциями этого устройства. «Powerbank», предназначен для зарядки мобильных устройств с входным напряжением меньше 11V.

В комплект входят насадки для зарядки следующих устройств:

- мобильные телефоны
- mp3 плеера
- портативные DVD плеера
- CD плеера
- Фото и видео камеры
- Кпк и смартфоны
- PSP игровая консоль
- iPod плееры

Спецификация:

Тип батареи- Li-ion battery

Вход 5V\1.5 A

Выход 5V\1.5A, 6V\1.2A, 8.4V\0.8A

Емкость: 4400mah, 3.7V

Время зарядки 3 часа

**Меры предосторожности:**

Не разбирайте устройство

Избегайте механических повреждений


Избегайте попадания влаги

Не оставляйте на долго по воздействию прямых солнечных лучей

## 1. напряжение!

Перед тем как соединить «powerbank» с вашим устройством, убедитесь какое напряжение необходим для него. На как на «powerbank» переключать напряжение.

(таблица соответствия напряжения устройства и

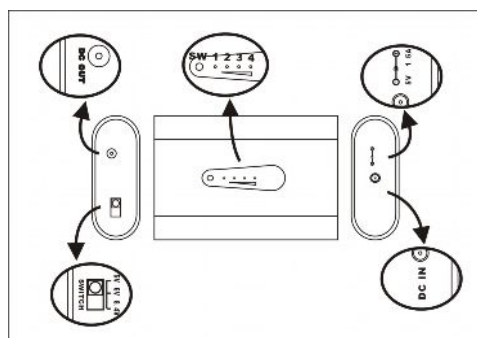

устройством,  
рисунке показано

“powerbank”)

Входное напряжение уст-ва	PowerBank
4.0V-6.0V	5V
6.0V-7.0V	6V
7.0V-11V	8.4V

Питание автоматически отключится, если произойдет короткое замыкание и или перегрузка. Пожалуйста отсоедините все устройства от «Powerbank». Питание восстановится автоматически через 3 сек после повторного подключения.

## 2. Подключение различных устройств:

PowerBank комплектуется множеством насадок для различных устройств, поэтому перед подключением сравните разъем вашего устройства и насадки, а так же напряжение необходимое для вашего устройства.

**Насадки для мобильных телефонов и прочих устройств**

<b>Производитель</b>	<b>модель</b>	<b>тип No.</b>
Apple	iPod: 1st/2nd gen, 3rd gen, 4th gen, nano, mini, video	02-C
Apple	Shuffle	02-D
LG	4010, 4500, 4600, 5450, 5500, 6000, 7000, 7020, 7030, 8080, DM-100, SP-110, SP-510, V-111, TP1110, TP2110, TP5200, TP5250, LG1010, LG4NE1, LG520, LG5250, LG VS9000, KP2200, SV130, VX600, Telson 8100	01-M4
Motorola	V190, V325, V330, V551, V557, V600, V60iT, V710	01-M6
Motorola	Accompli 007, 008, 009, A338, A388, A6188, C289; 308, 2188, 3281, 6188, 7089, 8050	01-M5
Motorola	StarTAC series: 250, 260, 270C, 280, 328, L7082, L7089, P7382, P7389, P7689, P8090, P8097, P8160, P8167, P8767, P9097, V50, V100, V200, V250, V998, V2088, V2288, V3620, V3682, V3688, V3690, V8088, V8160, V8162, T250, T260, T388, T8090, T8097, T8160, T8167, T8197, T8367	01-M5
Motorola	120e, 120t, 120x, A630, A760, A768i, A840, A860, C331, C332, C333, C434c, C353, E1 ROKR, E310, E815, I60, I70, I80, I85, I90, I95, MPX200, MPX220, T72X, T73X, T120, T300P, T343, T720, T721, T722, T730, T731, V60 series, V60iT, V65P, V66, V70, V120c, V260, V262, V265, V276, V300, V330, V400, V505, V551, V557, V600, V635, V710, V810, Timeport 280	01-M6
Nokia	1100, 1221, 1260, 1261, 2126, 2260, 2270, 2285, 2600, 3000, 3100, 3120, 3200, 3220, 3285, 3300, 3360, 3361, 3390, 3395, 3510, 3520, 3560, 3570, 3585, 3585i, 3586i, 3587i, 3588i, 3589i, 3590, 3595, 3600, 3620, 3650, 5100, 5140, 5190, 6000, 6010, 6015i, 6016i, 6019i, 6030, 6100, 6103, 6131, 6190, 6200, 6225, 6230, 6255i, 6310i, 6340, 6340i, 6370, 6385, 6560, 6585, 6590, 6590i, 6600, 6610i, 6620, 6651, 6682, 6800, 6820, 6820i, 6822, 7210, 7250, 7250i, 7280, 7610, 7610i, 8260, 8265, 8265i, 8270, 8290, 8390, 8801, 9290, NP-GagcOD	01-H
Samsung	A560, A580, A630, A790, A795, A800, A840, A850, A900, A920, A930, A940, A950, A960, A970, D347, D407, D807, N200, N400, N625, T209, T309, T319, T609, V200, V205, V206, X495, X496, X497, X507, ZX10	01-M9
Samsung	3500, 6100, 8500, SA288, C207, D307, D357, D415, D418, D508, D608, E315, E316, E317, N625, E635, P207, Q105, R225M, S30X, S307, S308, V20X, V206, X426, X427, X427M, X497, SCH-A220, SCH-A980, SCH-C207, SCH-N105, SCH-N330, SCH-N370, SGH-C225, SGH-D410, SGH-D415, SGH-D807, SGH-E105, SGH-E207, SGH-E315, SGH-E316, SGH-E317, SGH-E335, SGH-E365, SGH-E715, SGH-N625, SGH-P107, SGH-P207, SGH-S300, SGH-R225, SGH-R225M, SGH-S307, SGH-T509, SGH-T809, SGH-V200, SGH-V205, SGH-V206, SGH-X105, SGH-X426, SGH-X427, SGH-X475, SGH-X495, SGH-X497, SGH-X667, SPH-A900	01-M1
Siemens	A55, A56, A60, A65, C55, C56, CT56, C60, C61, C62, CF62T, CF63, CT66, C70, C71, M55, M56, M65, MC60, SL55, S55, SL56, S65, S66, SX1	01-M2
Siemens	C2588/C35/S35/3508/3568/3518/M35/6088/SL45/6688/6688i/3118/3508I/3518I/  A40/C45/3568I/1118/ME45	01-M11
Sony Ericsson	W600i, W810	01-M7
Sony Ericsson	A2218, A2288, K500i, K700, K700i, P800, P900, P910a, R300, R300D, R300IX, R300Z, R320, R320SC, R380, R520M, S700i, S710A, T20, T28, T29, T39, T39D, T2XX, T3XX, T60, T60X, T61, T61X, T62, T62U, T66, T68, T68i, T200, T226, T237, T300, T306, T316, T6XX, T608, T610, T616, T628, T610, T630, T637, Z200, Z500, Z500A, Z600	01-M3

Другие устройства подключаются к powerbank с помощью штекера «Barrel»

производитель	устройство	тип No.
Sony	Видеокамеры	Штекер Barrel
любой	фотокамеры	Штекер Barrel
любой	Видеокамеры	Штекер Barrel
любой	PSP игровая консоль	Штекер Barrel
любой	GPS	Штекер Barrel
любой	CD плеер	Штекер Barrel
любой	DVD плеер	Штекер Barrel
любой	MP3 плееры (кроме iPod)	02-D

Штекер «Barrel» имеет следующие разновидности:

04-A: 2.35mm\*0.7mm

04-B: 3.0mm\*1.1mm


04-C: 3.5mm\*1.35mm

04-D: 4.0mm\*1.7mm

04-E: 4.75mm\*1.7mm

#### Подключение к мобильному телефону


Проверьте какое напряжение необходимо для вашего телефона  
подключите необходимую насадку

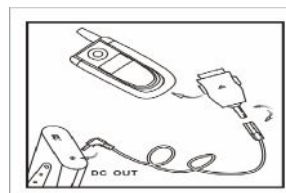

телефона

#### подключение к фотоаппарату


Проверьте какое напряжение необходимо для вашего фотоаппарата  
подключите необходимую насадку

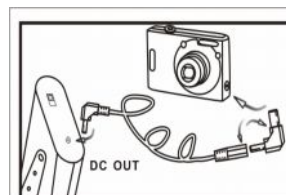

фотоаппарата

#### Подключение к Sony PSP


Проверьте какое напряжение необходимо для вашего PSP  
подключите необходимую насадку

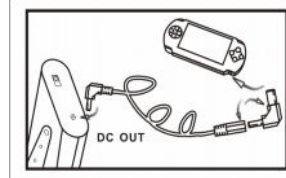

### 3. PowerBank зарядка

«PowerBank» можно заряжать с помощью штатного блока питания (идущего в комплекте), либо при помощи USB шнура

- Зарядка от адаптера:

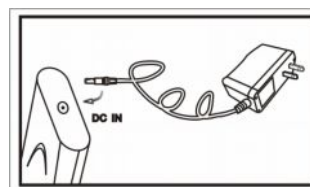

- Зарядка через USB порт

